

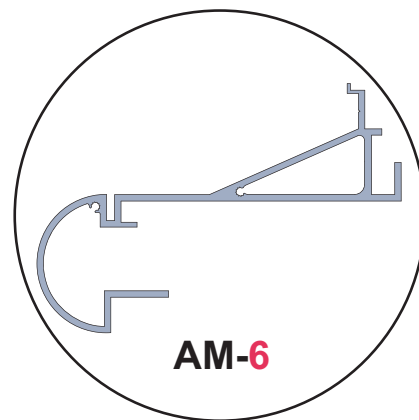
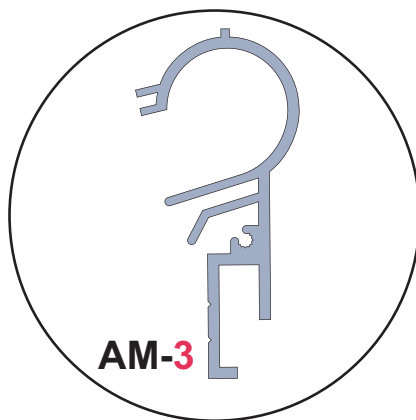


CSD LA POUTRE VICTORIENNE



Profilés et accessoires - Faîtage victorienne

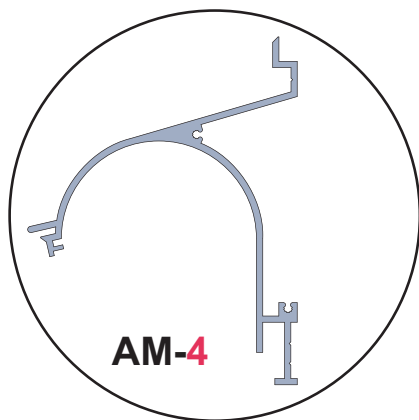

Profils de base «aluminium»

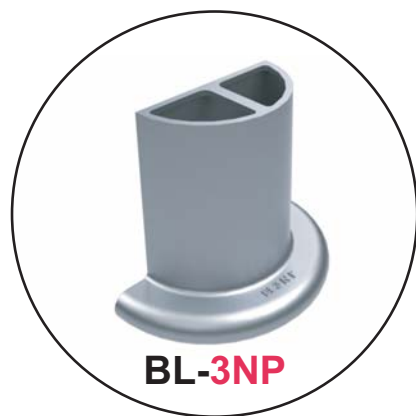

Kiosques «fonte alu» pour chevrons poutres ou épines

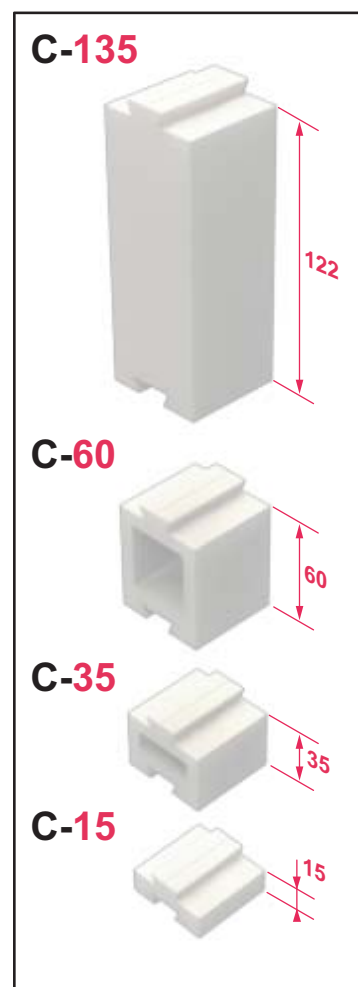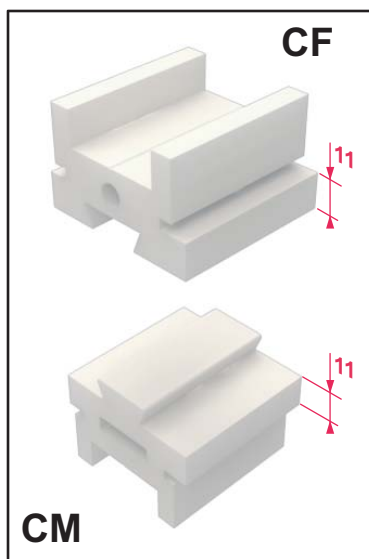

Capot et couronne «Noryl»


Cales de base «abs»

Cales intermédiaires «abs»

Pré-montage - Poutre faîtage victorienne




Pré-montage en atelier

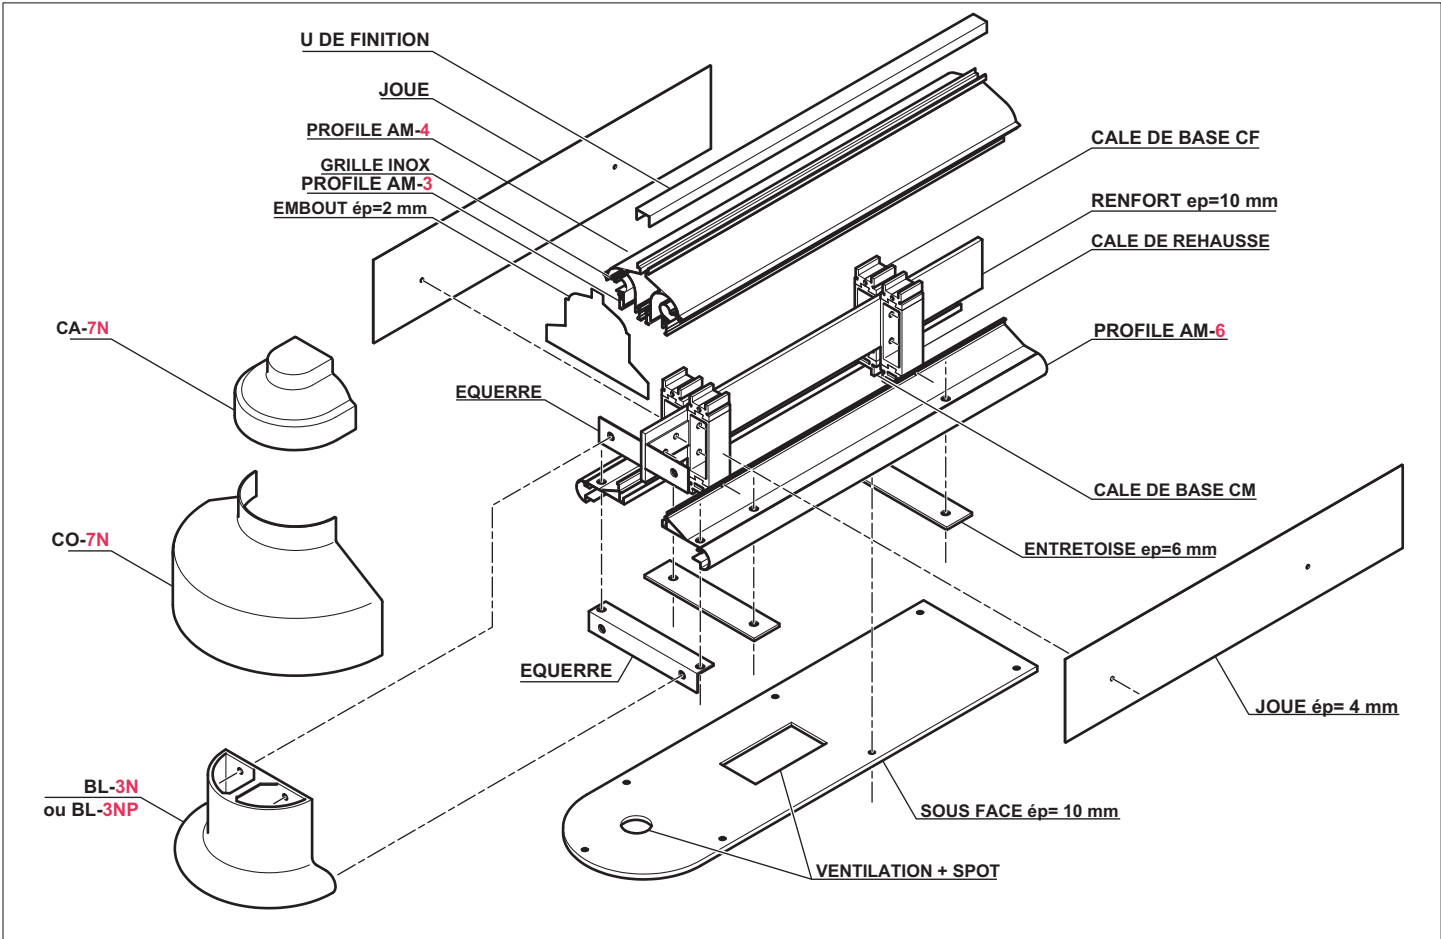


CSD LA POUTRE VICTORIENNE

Etape 1

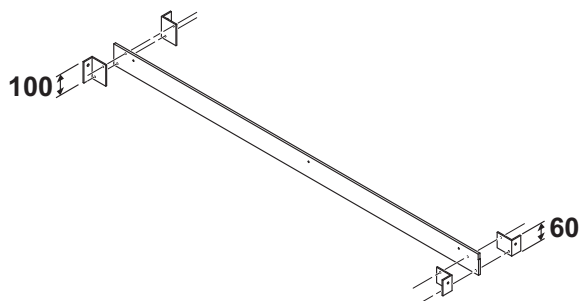


- Fixer les équerres sur le renfort ép. 10mm.

Etape 2

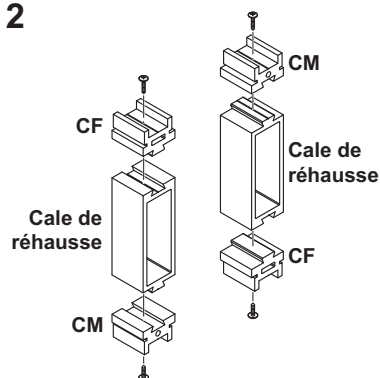


- Assembler les cales de base (CF et CM) et les cales de réhausse entre elles suivant schéma ci dessus

Etape 3

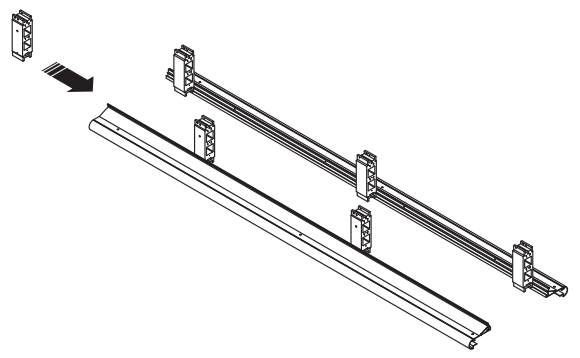


- Glisser les cales dans les profilés AM-6

Etape 4

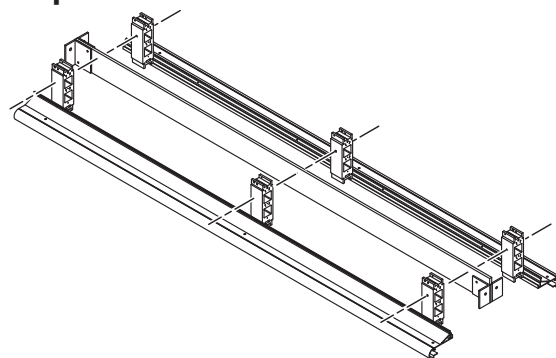


- Fixer l'ensemble renfort sur les cales

Etape 5

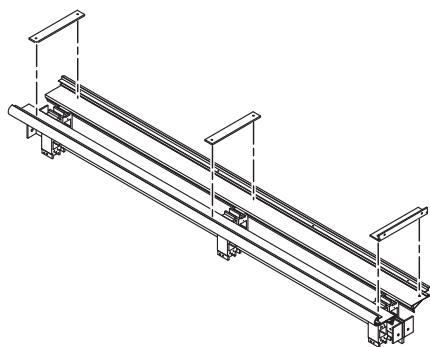

- Mettre en place et fixer les plats ép. 6mm et la cornière.


Etape 6

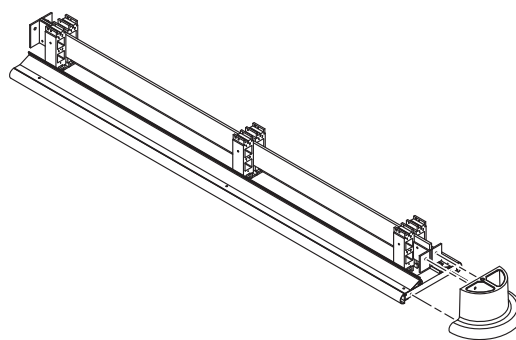

- Fixer le bloc BL-3N (ou BL-3NP suivant profilés ou pente) à l'extrémité de la poutre.


CSD LA POUTRE VICTORIENNE

Etape 7

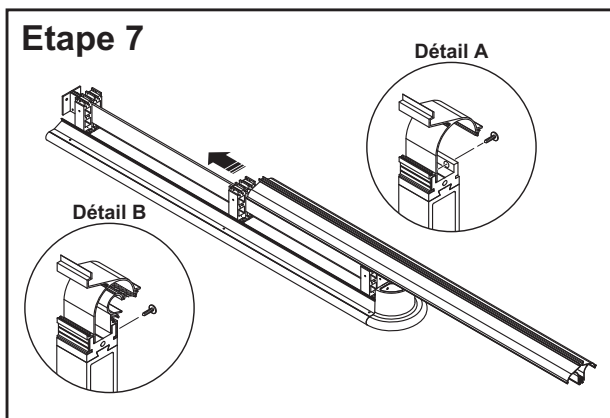


- Glisser les profilés AM-4 dans les cales et les fixer dans plusieurs cales (détail A).
- Glisser les profilés AM-3 dans les cales et enfiler la grille moustiquaire.
- Fixer les profilés AM-3 dans plusieurs cales (Détail B).

Etape 8

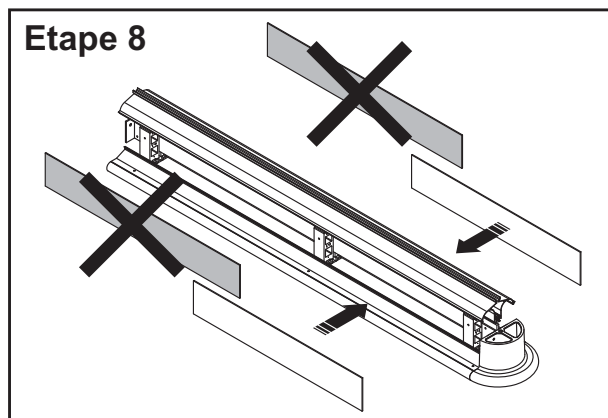


- Poser les joues en PVC de chaque côté et coller.
- Les joues extrémités seront fixées lors de la pose de la véranda afin de conserver l'accès aux fixations murales.

Etape 9

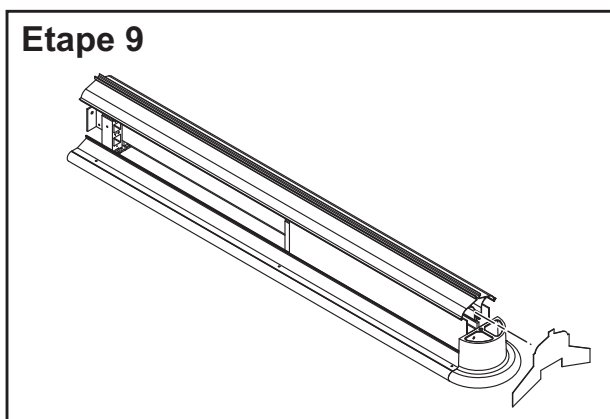


- Ajuster l'embout à l'extrémité de la poutre.

Etape 10

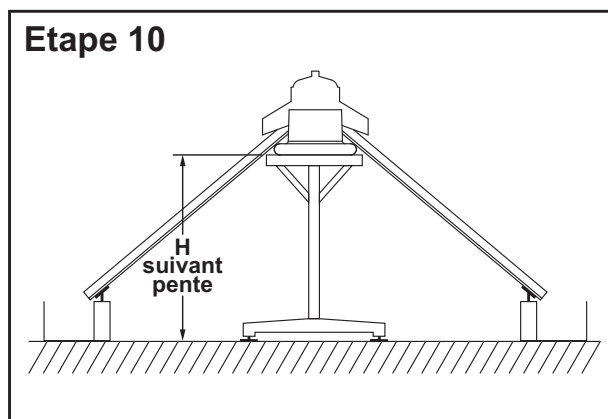


- Mise en place au sol des cheneaux.
- Poser la poutre sur des servantes réglables.
- Ajuster les chevrons et les fixer en traversant les cales.
- Ajuster les bavettes

Etape 11

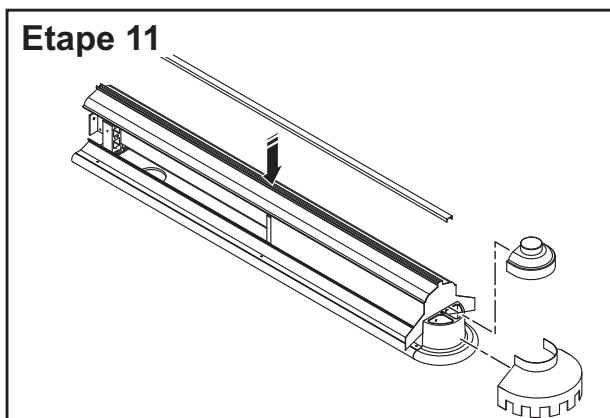

- Ajuster les capots CA-7N et CO-7N sur les profilés AM-4 après avoir posé le «U».
- Voir étapes 12 et 13 pour détails ajustements)


Etape 12

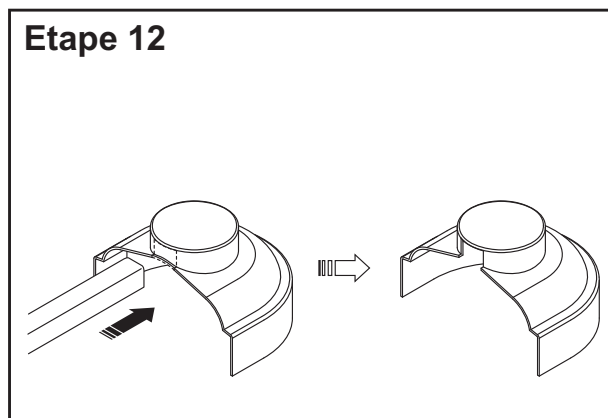

- Déterminer le capot CA-7N suivant le «U».
- Le «U» ne sera collé sur les profilés AM-4 que lors de la pose de la véranda


CSD LA POUTRE VICTORIENNE

Etape 13

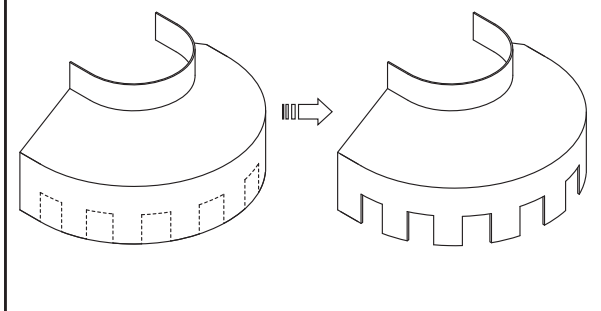


- Le CO-7N est usiné en atelier, suivant la forme des chevrons.

Etape 14

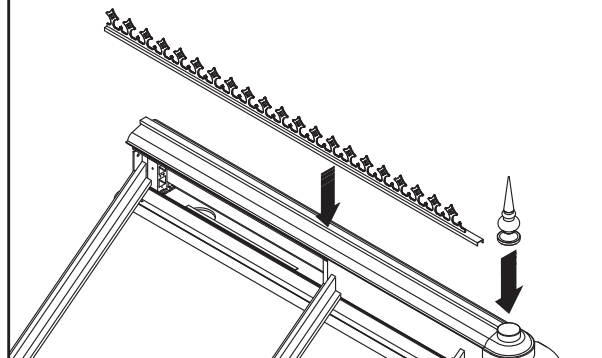


- Ajuster la crête et l'épi sur le «U» et le CA-7N

Etape 3

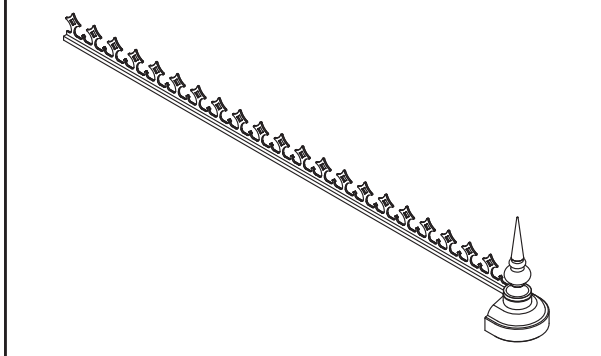


- L'ensemble comprenant le «U», la crête, l'épi et le CA-7N est fixé définitivement sur les profilés AM-4 lors de la pose de la véranda.

Etape 4

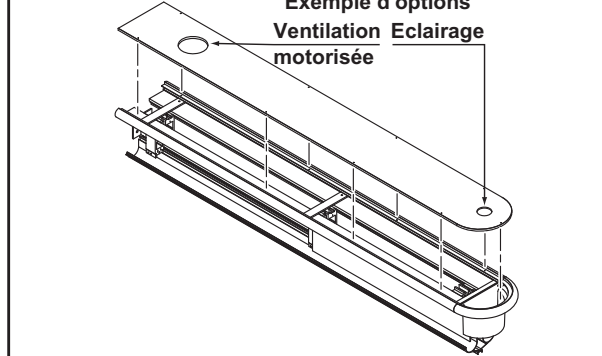


- Mettre en place la sous face et la fixer.

Poutre assemblée

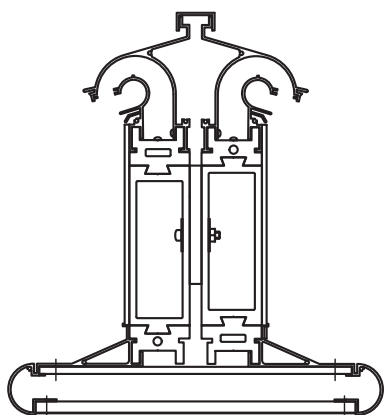


- | | |
|--|---|
| (1) "U" de finition de faitage | (4) Entretoise alu. ou acier ép. 6mm (liant la structure) |
| (2) Joue d'habillage ép. 4mm (recommandé en komacell) | (5) Sous-face d'habillage (alu., komacell, etc ...) |
| (3) Plat alu. ou acier ép. 10mm (hauteur suivant inertie recherchée) | |

Eclaté de la Poutre

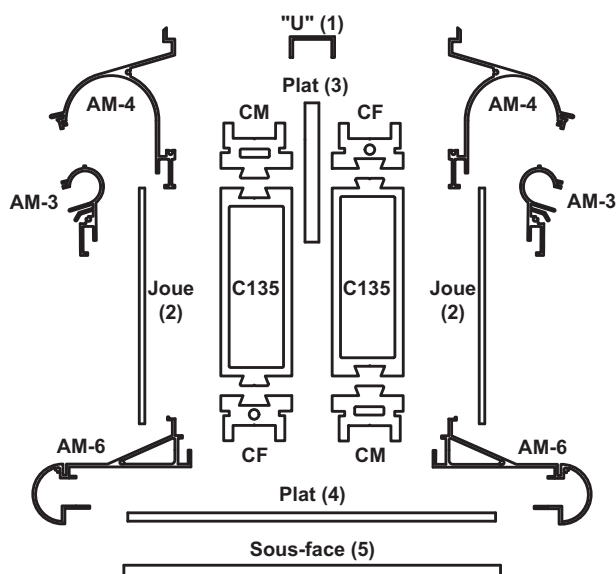

CSD LA POUTRE VICTORIENNE

Coupe - Faîtage victorienne

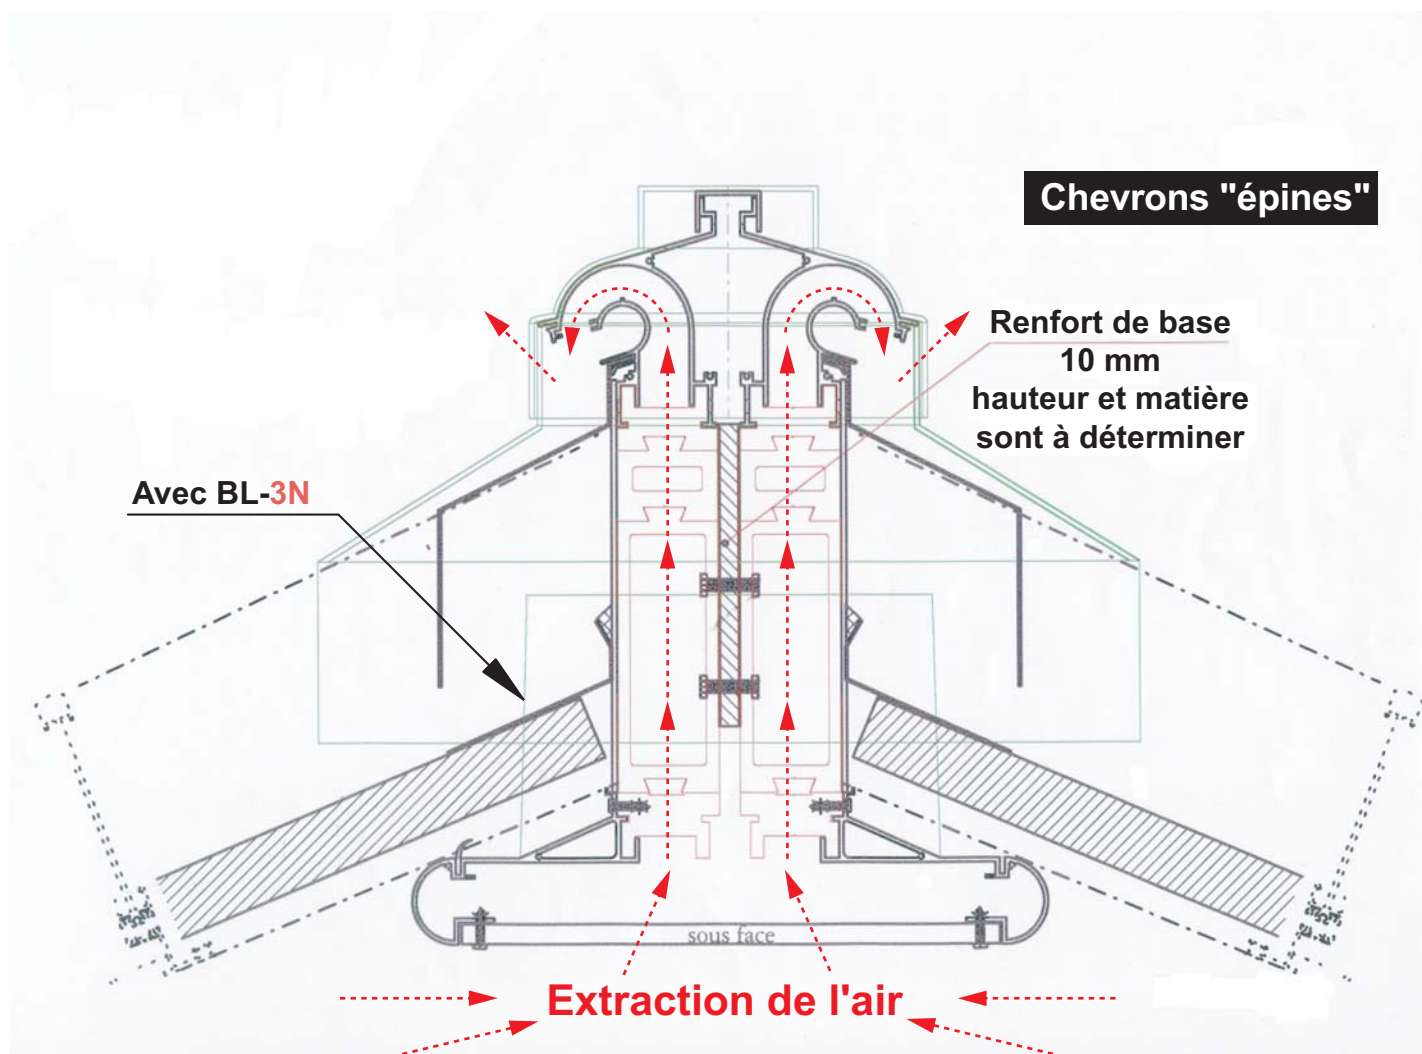

CSD LA POUTRE VICTORIENNE

Coupe - Faîtage victorienne

